Silvi F 135 Zoom Date 135 V Silvi \$ 120 Zoom Date 120 V

1 電池を入れる

2 電源を入れる

6

0000

4 撮影

フィルムを入れる

使用するフィルム:

フィルムの先端が緑のマーク内に入っていることを確認

1 電源ON


35mm フィルム(DXマーク付き)

1 フィルムが入っていないことを確認

使用する電池:リチウム電池 フジフイルム リチウム CR123A 1本

0

J

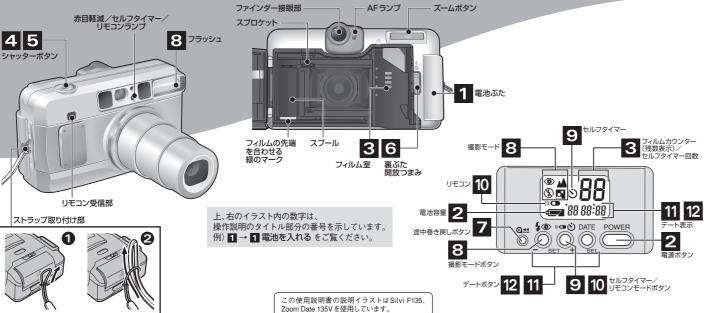

\*工場出荷時に電池はセットされています。

③ 新しい電池に交換してください。

★本機はドロップ・イン・ローディング(DIL) 方式を採用していますので、カメラにフィル

ムを装てんし、裏ぶたを閉めれば、自動的にフィルムが1コマ目にセットされます。

フィルムを入れる

次のコマに送る

194 o 60

撮影可能枚数



② **□** 

3

裏ぶたを開ける 3

•0000

0000

2 構える

6 裏ぶたを閉める

3

2

\_\_\_\_\_

プレワインディング

POWERボタンを押す

電源を入れたまま約7分間放置すると、電源は自動的に切れます。

電源OFF

● リチウム電池では約350コマ撮影できます(当社試験条件による)。※電池の交換は撮影途中のフィルムが入っていても可能です。

電池を交換したときは必ずデートを合わせてください。

電池ぶたを閉める 3 0 電池容量のチェック ①電池の容量はOKです。 電池の容量が不足しています。

2


**⊘**7分 🗎

の感度にセットされます。 ★本機は、フィルムを装てんしたらフィルムをスプールにすべて巻き 付け、撮影されたフィルムをパトローネに巻き込んでいく「プレワインディング方式」を採用しています。

\*DXマークのないフィルムはISO 100



**QATTENTION** フィルムが正しく装てんされていないと、 " E "が点滅し、シャッターが切れません。 このような場合、裏ぶたを開け、フィルム の先端を緑のマークの先端まで引き出し てから、再び裏ぶたを閉めてください。



\_\_\_\_\_ カメラにフィルムが入っているとき ★ただし、本機はプレワイ ンディング方式を採用し


ているため、最後に撮影 した1コマ以外は光カブ リから守られています。

Dご注意 フィルムが入っているときは、絶対 に裏ぶたを開けないでください。 『デフィルムが入っているときに裏ぶ たを開けてしまったら、そのまま裏 ぶたを閉めてください。 \*裏ぶたを閉めると、自動的にフィ


ルムが巻き戻され、"Е"が表示さ れます。
\*巻き戻されたフィルムは再撮影で

● フィルムを取り出す場合は、"図 撮影途中でフィルムを取り出す" をご参照ください。



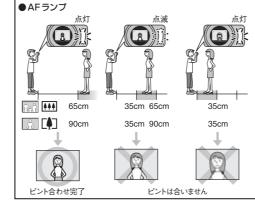

●䜣距離撮影 撮影距離が約1.5mより近い場合は、被写体が■の範囲内に収まる ように構図を決めます



● フラッシュ充電中(液晶表示部の" 🕻 "点減中)はシャッターは切れま

5 AF(オートフォーカス)ロック撮影

シャッターボタン \_\_\_\_ 半押し



この場合は人物)から外れています。この ままでは被写体にピントが合いません。



■ AFの苦手な被写体について 次のような場合、まれにピントが合わないことがあります。このよう なときは、AFロック撮影、▲ モード撮影を行ってください。 ● 被写体の近くに太陽などの明るい光源や反射光(車のフロントガラ

ス、波の反射など)がある場合 ■面の中央部付近に鏡、金属面などの反射面がある場合●髪の毛など黒くて光を反射しにくい被写体の場合

● 炎や煙などのように実体のないものの場合


● ガラス越しの撮影の場合

6 フィルムを取り出す


0

ピント合わせ

最後の1コマを撮り終わると、レンズが収納され、フィルムが自動的に巻き戻されます。

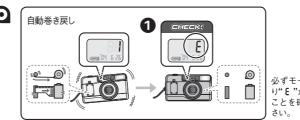

心ずモーターが止ま )" **E** "が表示された ことを確認してくた

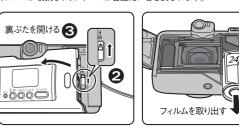


● 赤目軽減モード

● "E"が表示される前に裏ぶたを開けようとすると、次のような恐れが ありますのでご注意ください。

• フィルムが感光する。


• 次のフィルムを入れたときすぐに巻き戻されてしまい、"E"が表示 **Q** 

7 撮影途中でフィルムを取り出す **⊙** 



Q⁴ X Q⁴ボタンは先端のとがったもので押さないでください。

★ 強制発光モード



40 CE



AUTO モードと®モードは電源が切れても保持されます。★モードと®モードは撮影後も解除されません。電源が切れると自

動的に解除されます。 ▲ モードと
 モードは1回の撮影ごとに解除されます。

# 発光停止モード

	広 角	望遠	
フィルム感度	38mm	120mm	135mm
ISO 100	0.65 m ~ 3.7 m	0.9 m $\sim$ 2.5 m	0.9 m ~ 2.3 m
ISO 400	0.65 m ~ 7.4 m	$0.9~\mathrm{m}\sim5.0~\mathrm{m}$	0.9 m ~ 4.6 m
ISO 800	0.65 m ~ 11.1 m	$0.9~\mathrm{m}\sim7.5~\mathrm{m}$	0.9 m ~ 6.9 m
ISO 1600	0.65 m ~ 14.8 m	0.9 m $\sim$ 10.0 m	0.9 m ~ 9.2 m
(カラーネガフィルム体田時)			



AUTO 低輝度自動発光 モード



赤目軽減ランプが点灯後、フラッシュ が発光し、赤目現象を軽減します。





● 赤目現象について

けてもらう

— 人物を暗いところでフラッシュ撮影

した場合、目が赤く写ることがありま す。これはフラッシュの光が目の中で反射することにより起こる現象で

す。赤目を起こりにくくするために

は、

・撮られる人にカメラの方に視線を向

 $\odot$ 

なるべく近づいて撮影する などするとより効果的です。




光します。







9 セルフタイマー撮影

●フラッシュ撮影距離

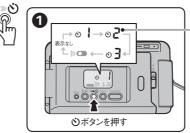




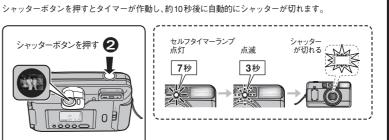





カメラの前に立ってシャッターボタン を押さないでください。ピンボケや露 光不良になることがあります。




スタートしたセルフタイマー ・スメートした ピルフメイマ モードを解除したいときは、 **心** ボタンを押してください。


## リモートコントロール撮影 専用リモコンを使って、カメラから離れたところからシャッターを切りたいときに使用します。 10






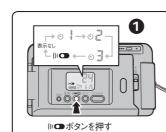



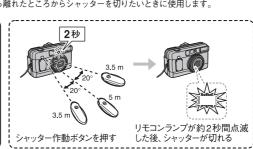





\*電池の寿命は約3年です(当社試験条件による)。 リモコン撮影がで きなくなったら、ご購入店または富士フイルムサービスステーション にお申し出ください。有償にて電池交換いたします。

● このモードは撮影後も解除されません。電源が切れると自動的に解

● 逆光撮影時にカメラのリモコン受信部に直射日光が入っていると、 リモコン撮影ができない場合があります。このようなときは、Oモー ドを使用してください。



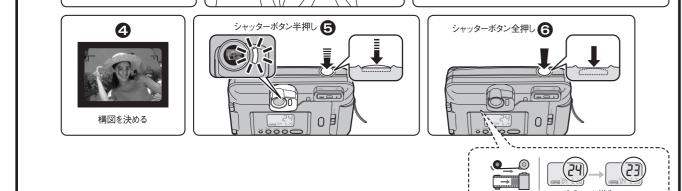

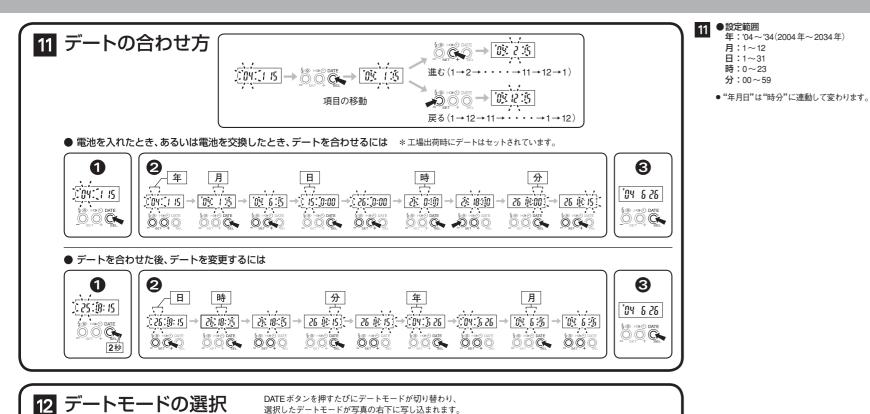

 'OY 6 26
 → 6 26 'OY
 → 26 6 'OY
 → 26 8' OY
 → 26 8' OY</t

こうしてください

② POWERボタンを操作して、撮影可能な状態にセットしてください。

)フラッシュ充電中です。"**纟**"が点 滅しなくなるまでお待ちください

(フラッシュ充雷時間は約7秒)。

④フィルムを取り出して、未使用の

フィルムを装てんしてください。

● フィルムの先端が緑のマークに合

うようにフィルムの長さを調整し 正しく装てんし直してください。

フィルムを取り出すときには、必ず

● フィルムが入っているときには. 裏

にご注意ください。

電池を入れてください。

さい。

ぶた開放つまみを動かさないよう

フィルムを取り出してから電池を

取り出し、POWERボタンを押して

フィルムカウンターの表示が消え

たことを確認します。その後、再度

● デート修正モードを解除してくだ

富士フイルムサービスステーショ

ンにお問い合わせください。

モーターが止まり"E"が表示されたことを確認してから裏ぶたを開

D新しい電池に交換してください。

ここをチェック

②電源は入った状態にセットされる

①"ᢏ┛"が点滅していませんか。

③"≰"が点滅していませんか。

④" E"が表示されていませんか。

引き出していますか。あるいは緑のマークよりも引き出しすぎてい

ターが止まり" **E**"が表示される前に裏ぶたを開けませんでしたか。

た開放つまみを動かしませんでし

▶ 撮影中のフィルムを巻き戻しせず

に取り出しませんでしたか。

いますか。

ませんか。

フィルムを入れて裏ぶたを閉め • フィルムの先端を緑のマークまで

フィルムを入れて裏ぶたを閉め ● フィルムを取り出すときに、モー

途中でフィルムが巻き戻されて ● フィルムが入っているときに裏ぶ

セルフタイマーがセットできな ● デート修正モードになっていませ

"�"が点滅し、シャッターが切 ┃● カメラの故障です

んか。

たか。

# ■安全にご使用いただくために

~31

● この製品および付属品は、写真撮影以外の目的に使用しないでください。

製品の安全性には十分配慮しておりますが、下記の内容をよくお読みの上、正しくで使用ください。この説明書はお読みになった後で、いつでも見られるところに必ず保管してください。

⚠ 警告 **A**注意 この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡 この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害 または重傷を負う可能性が想定される内容を示していしを負う可能性が想定される内容、および物的損害のあ の発生が想定される内容を示しています。

#### ⚠ 警告

③ 絶対に分解しないでください。感電の恐れがあります。

☆ 落下などにより内部が露出したときは、絶対に触れないでください。 高圧回路があり感電する恐れがありま

▲ カメラ(電池)が熱くなる、煙が出る、焦げ臭いなどの異常を感じたときは、ただちに電池を取り出してくださ い。発火ややけどの恐れがあります(電池を取り出す際、やけどには十分ご注意ください)

○ フラッシュを人の目に近づけて発光しないでください。一時的に視力に影響することがあります。特に乳幼 児を撮影するときは気をつけてください。

▲ カメラを水中に落としたり、内部に水または金属や異物などが入ったときは、ただちに電池を取り出してくだ さい。発熱・発火の恐れがあります。

⚠ 警告

△ 引火性の高いガスが充満している場所や、ガソリン、ベンジン、シンナーなどの近くでカメラを使用しないて ください。爆発や発火・やけどの恐れがあります。

⚠ カメラは乳幼児の手の届かないところに置いてください。乳幼児が誤ってストラップを首に巻き付けると 窒息する恐れがあります。

🛕 電池の分解、加熱、火中への投入、充電、ショートは絶対にしないでください。 破裂の恐れがあります。

★ 指定以外の電池を使わないでください。発熱・発火の恐れがあります。

⚠ 電池は乳幼児の手の届かないところに置いてください。乳幼児が誤って飲み込む恐れがあります。万一飲み 込んだ場合には、ただちに医師の診察を受けてください

#### **注**意

▲ カメラをぬらしたり、ぬれた手で触ったりしないでください。感電の原因となることがあります。

⚠ 自転車や自動車・列車などを運転している人に向けて、フラッシュ発光撮影をしないでください。 交通事故 などの原因となることがあります。

↑ 電池の⊕⊖を誤って装てんしないようにご注意ください。電池の破裂、液もれにより、発火、けがや周囲を汚 . 損する原因となることがあります。

## 取扱上のお願い

- □ カメラは精密機械ですから、水にぬらしたり、落としたりしてショックを与えないでください。 ① 海辺や小雨の中などで使用するときは、水が掛からないようにご注意ください。また、砂の掛かりやすいと
- ころには置かないでください。
- ② カメラケースに入っていても、落としたり、固いものにぶつけると故障の原因になります。また、振動が加わるところ(自動車のトランクなど)に放置しないでください。 ② このカメラはマイクロコンピューターによって制御されているため、ごくまれにカメラが誤作動する場合があり
- ます。このようなときは、電池をいったん取り出し、再度入れ直してください。
- ③ 長時間お使いにならないときは、高温・多湿・有害ガス(タンスの中のナフタリン、しょうのう他)・ホコリなどの 影響の少ない、風涌しの良いところに保管してください。
- 4 閉めきった自動車の中などに長時間放置しないでください。
- 国 飛行機をご利用の際、未現像のフィルムやフィルムの入ったカメラは機内持ち込みされることをおすすめしま す。預け入れ荷物に入れた場合、X線検査でカブリなどの影響が出る場合があります。
- ⑥ レンズ、AF窓、ファインダーなどが汚れたら、ブロアーブラシでホコリを払い、柔らかい布で軽くふきとってくだ さい。それでも取れないときは、富士フイルムのレンズクリーニングペーパーにレンズクリーニングリキッドを 少量つけて、軽くふいてください。アルコール、ベンジンなどの有機溶剤は使わないでください。
- 「ファイルム室にホコリがあると、フィルムを傷つけることがあります。 ブロアーブラシで払って清掃してください。 图 フィルムの装てん・取り出しは、直射日光を避けて行ってください。
- ── ⑨ フィルムを装てん・取り出すときに、レンズ部を触ったり、内部にゴミやホコリが入らないようにご注意ください。
- 回 このカメラの使用温度範囲は−5℃~+40℃です。 回 寒冷地では電池の性能が低下しますので、衣服の内側に入れるなどして、温めてからご使用ください。 なお一時
- 的に性能の低下した電池は、常温に戻れば性能が回復します。 ② 旅行やたくさん写真を撮られるときは、万一の場合に備えて予備の電池をご用意ください。 特に海外では地域
- によっては電池の入手が困難な場合があります。 図 市販のストラップをご使用になる場合は、ストラップの強度をご確認の上、ご使用ください。携帯電話、PHS用 ストラップは軽量機器用ですので、ご使用の際は特にご注意ください。
- 回 大切な撮影(結婚式や海外旅行、業務用途など)の前には試し撮りをして、カメラが正常に機能することを確認 してください。

# アフターサービスについて

お手持ちの製品が故障した場合には、次の要領で修理させていただきます。ご購入店または富士フイルムサービスス テーションに直接お申し出ください。それ以外の責は、ご容赦いただきます。なお、保証、使い方などのご不明な点に つきましても、下記に記載の富十フイルム イメージング株式会社各支社かお近くの富十フイルムサービスステーショ ンをご利用ください。

故障した製品についてはご購入年月、販売店名の記入された、ご購入日より1年以内の保証書が添付されている場合に は、保証書に記載されている内容の範囲内で、無料修理させていただきます。 \* 詳しくは、保証書に記載されている製品保証規定をご覧ください。

### ● 有料修理

保証期間を過ぎた修理は、原則として有料となります。保証期間内であっても、下記のような場合はすべて有料となり ます。また運賃諸掛かりは、お客様にてご負担願います。

. 修理ご依頼の際、保証書の提示または添付のないもの。

- 2. 保証書にご購入年月、販売店名が記入されていない場合、または記載事項が訂正された場合。
- 3. 富士フイルムサービスステーション以外で分解、修理されたもの。
- 4.火災、地震、風水害などの天災による損傷、故障。
- 5. お取扱上の不注意(使用説明書以外の誤操作、落下、衝撃、水掛かり、砂・泥の付着、カメラ内部への水・砂・泥の入 り込みなど)、保管上の不備(高温多湿やナフタリン、しょうのうの入った場所での保管)、お手入れの不備(かび発 生など)により生じた故障。
- 6.前記以外で弊社の責に帰すことのできない原因により生じた故障。
- 7. 各部点検、精密検査、分解掃除などを特別に依頼されたもの。

### ● 修理不能

浸(冠)水、強度の衝撃、その他で損傷がひどく、故障前の性能に復元できないと思われるもの、および部品の手当が困 難なものなどは修理できない場合もありますので、お近くの富士フイルムサービスステーションにお問い合わせくだ

#### ● 修理部品の保有期間

この製品の補修用部品は、製造打ち切り後5年を目安に保有しておりますので、この期間中は原則として修理をお引き 受けいたします。なお、部品保有期間終了後でも修理できる場合もありますので、詳しくはご購入店かお近くの富士フ イルムサービスステーションにお問い合わせください。

## ● 修理ご依頼に際してのご注意

1.保証規定による修理をお申し出になる場合には、必ず保証書を添えてください。2.ご購入店や富士フイルムサービスステーションで、ご指定の修理箇所、故障内容を詳しくご説明ください。故障の 状態によっては、事故となったフィルムなどを添えてくださると修理作業の参考になります。

3.修理箇所のご指定がないときは、弊社では各部点検をはじめ品質、性能上必要と思われるすべての箇所を修理しま すので、料金が高くなることがあります。

- 4. 修理料金が高く見込まれる修理のときは「○○○○円以上は連絡してほしい」と金額をご指定ください。ご指定の ないときは6,000円以内の料金で修理完了する場合は修理をすすめさせていただきます。
- 5. 修理に関係のない付属品類は、紛失などの事故を避けるため、修理品から取り外してお手もとに保管してください。
- 6.修理のために製品を郵送される場合は、ご購入時の外箱などに入れてしっかり包装し、必ず書留小包でお送りくだ
- 7. 修理期間は故障内容により多少違いますが、厳重な調整検査を行いますので、普通修理品の場合は富士フイルム サービスステーションで、お預かりしてから通常7~10日位をご予定ください。

### ● 海外旅行中の故障

海外旅行中に故障した場合は、海外各地の富士フイルム海外現地法人または富士フイルム代理店をご利用ください。 富士フイルム海外現地法人、代理店の所在地一覧表はお近くの富士フイルムサービスステーションにおたずねくださ い。なお、海外での修理は対応できない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

このマークは、安全性、衛生、環境及び消費者保護に関するEU(欧州 連合)の要求事項を、製品が満足していることを証明するものです。 (CEとはヨーロッパ認定(Conformité Européenne)の略)

## • FUJIFILM

富士写真フイルム株式会社 富士フイルム イメージング株式会社

TEL (03) 3406-2058 TEL (06) 6205-6411 TEL (011) 241-7164 TEL (022) 265-2121 TEL (052) 203-5261

TEL (011) 222-3973 TEL (022) 265-2149 TEL (03) 3436-1315 TEL (052) 202-1851 TEL (06) 6260-0915

TEL (082) 256-3511 TEL (092) 281-4863

●お買い上げ製品についてのお問い合わせは…

お客様ご相談窓口 富士フイルム イメージング株式会社

#### ナヒタイヤル 20570-002236 ┏ ご利用いただけます。

機帯電話・PHS等からご利用の場合は お近くの各支社までお問い合わせください

受付時間:月曜日~金曜日 午前9:30~午後5:00 土日祝祭日休み ※年末年始は休業させていただきます。その他夏期等休業させていただく場合があります。 〒106-0047 東京都港区南麻布5-2-32 興和広尾ビル 〒541-0051 大阪市中央区備後両3-5-11 〒060-0002 札幌市中央区北2条西4-2 札幌三井ビル別館 〒980-0811 仙台市青葉区一番町4-6-1 仙台第一生命タワービル 〒460-0008 名古屋市中区栄2-10-19 〒732-0816 広島市南区比治山本町16-35 広島産業文化センター 〒812-0018 福岡市博多区住吉3-1-1

●お買い Fげ製品の修理の受付け

〒060-0002 札幌市中央区北2条西4-2 札幌三井ビル別館 〒980-0811 仙台市青葉区一番町4-6-1 仙台第一生命タワービル 〒105-0022 東京都港区海岸1-9-15 竹芝ビル 〒460-0008 名古屋市中区栄1-12-19 〒541-0051 大阪市中央区備後町3-2-8 大阪長谷ビル 〒732-0816 広島市南区比治山本町16-35 広島産業文化センター 〒812-0018 福岡市博多区住吉3-1-1

※土曜、日曜、祝日、年末年始は休業させていただきます。その他夏期等休業させていただく場合があります。
●東京、名古屋、大阪: 富士フィルムサービスステーションは、通常の土曜日(祝日、年末年始、夏期休暇以外)は営業しております。ただし、受け渡し業務のみとなります。

●富士フイルム製品のお問い合わせは…

お客様コミュニケーションセンター(月曜日〜金曜日 午前9:30〜午後5:00)TEL (03) 3406-2981 富士フイルム ホームページ http://fujifilm.jp/

Printed in Indonesia FGS-406109-Ci-02

## ファインダー 距離調節 シャッター 露光調節

このようなときは

操作中このようなときは…

このようなときは

たが、**" E "**が点滅している。

たが、フィルムが巻き戻され、 **" E "**が表示される。

フィルムカウンターの数字が点

滅している。

れない。

レンズ

フィルム給送

シャッターが切れない

主な仕様 Silvi F135 Zoom Date 135V Silvi F120 Zoom Date 120V 135(35mm) ロールフィルム (DXマーク付き) 画面サイズ 24mm × 36mm フジノンレンズ 6群6枚 実像式ズームファインダー 0.40倍~1.10倍 アクティブオートフォーカス 広角:0.65m~∞、望遠:0.9m~∞ AFロック付き 遠景モード(レンズ遠距離セット、フラッシュ発光停止) AFランプ(点灯:撮影距離OK,点滅:撮影節囲外警告) プログラム式電子シャッター 1秒 ~ 1/250秒

自動調節 連動範囲 (ISO 100) EV10.6 (\*6.0) ~ 16.3 EV10.6 (\*6.0) ~ 16.3 望遠 EV14.0 (\*7.3) ~ 17.0 EV13.8 (\*7.0) ~ 17.0

(\*はフラッシュ発光停止時) フィルム感度 自動設定 (DX 方式による) ISO 50 ~ 3200 フィルム装てん

オートローディング方式(ドロップ・イン・ローディング

電動式 プレワインディング方式 自動巻き上げ 自動巻き戻し

途中巻き戻し可能(途中巻き戻しボタンによる)

185g (電池別) \* 仕様・性能は、予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

広角 (38mm)

プリントがこのようなときは… このようなときは

画面がぼんやりしている。

画面が暗い

\_\_ デートが合っていない。

はっきり写らない。

フラッシュ

フラッシュ撮影距離

セルフタイマー

夜品表示

デートが写し込まれていない。

ここをチェック

② 被写体のねらい方は適切でしたか

③ レンズが汚れていませんか。

していませんか。

んでしたか。

換時に修正しましたか。

\_\_\_\_\_ ① デートモードを" - - - - - " にして

① カメラのブレではありませんか。

こうしてください

正しく構えてください。 ② AFフレームでねらって撮影または

AFロック撮影してください。 ③ レンズをきれいにしてください。

ボタンを静かに押してください

スローシャッター時は三脚を使用してください。

交換したときは、デートを修正して

①"----"以外のデートモードを

ます。デートの写る位置に、なるへ

く明るいものがこないようにして

(カラーネガフィルム使用時)

① AF窓をかくして撮影しませんでし ① AF窓をかくさないようにカメラを

⑤近距離撮影時に ▲ モードで撮影 | ⑤ ▲ モード以外で撮影してくださ

① 暗いところでのフラッシュ撮影で、一被写体が遠すぎませんでしたか。② フラッシュ撮影時にフラッシュ発② フラッシュ発光部に指を掛けない

・電池を入れたとき、もしくは電池交 ● 電池を入れたとき、もしくは電池を

撮影しませんでしたか。 ②デートの写る位置に、白・黄・だいだ い色などの明るいものがありません ②写し込まれたデート表示が背景に よっては見にくくなる場合があり

Silvi F135 Zoom Date 135V Silvi F120 Zoom Date 120V

低輝度自動発光ズームフラッシュ、充電時間:約7秒 低輝度自動発光モード、赤目軽減モード、強制発光モード、

発光停止モード、夜景ポートレート (スローシンクロ) モード

赤目軽減モードの方式:LEDプレ照射

電子式 3コマ連写可能 作動時間:約10秒 途中解除可能

セルフタイマーランプ付き フィルムカウンター (逆算式) 撮影モード セルフタイマーモード

リモコンモード デート 電池容量 フラッシュ充電中

リチウム電池 CR123A 1本

デート機能 リモコン対応 三脚ねじ穴

110.0 mm × 63.0 mm × 49.0 mm (突起部除く)

フィルム感度 ISO 100 0.65 m ~ 3.7 m 0.9 m ~ 2.3 m 0.65 m ~ 3.7 m 0.9 m ~ 2.5 m

ISO 1600 | 0.65 m ~ 14.8 m | 0.9 m ~ 9.2 m | 0.65 m ~ 14.8 m | 0.9 m ~ 10.0 m

望遠 (135mm) 広角 (38mm) 望遠 (120mm)

ください。

③窓際などの逆光撮影ではありませ ③ ₹ モードで撮影してください。

光部に指が掛かっていませんでしてください。